



コンポ換気棟施工説明書

コンポ換気棟

〈使用前〉

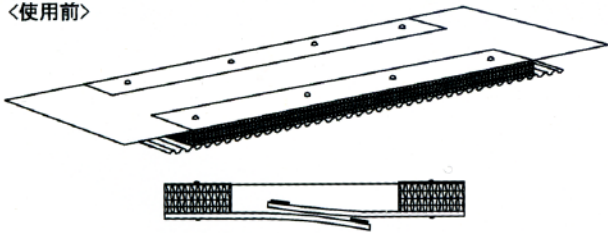

〈使用时〉

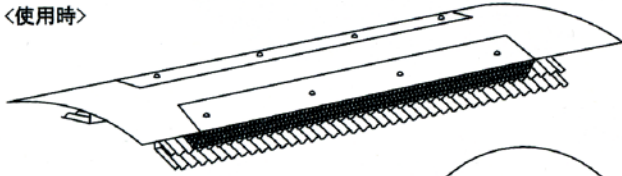


透湿防水シート 通気部材(ギャップエッジ)



アルスカート



プチルテープ

使用时(裏面)

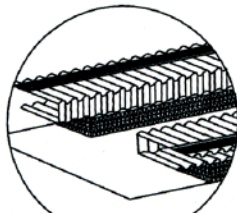


アンダーキャップ

通気垂木スペーサー

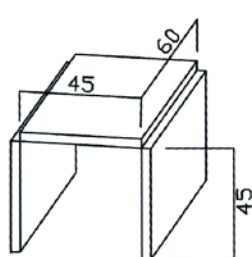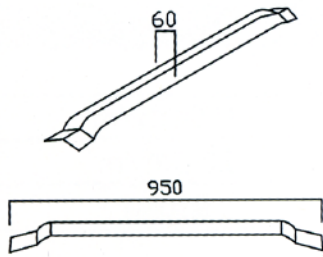


施工手順①

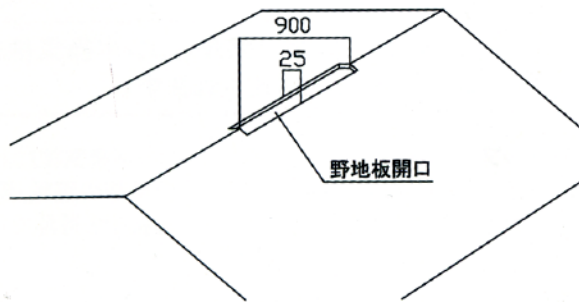


長さ900mm幅25mmの野地板開口を設けます。

施工手順②

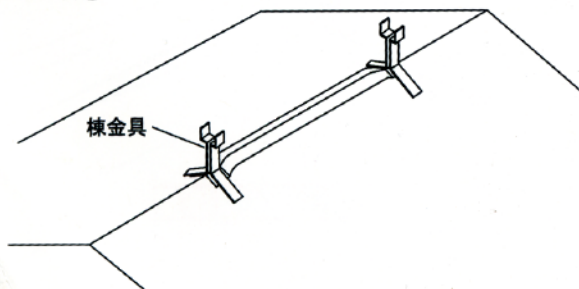

開口を設けた位置に、アンダーキャップ、棟金具を取り付けます。

施工手順③

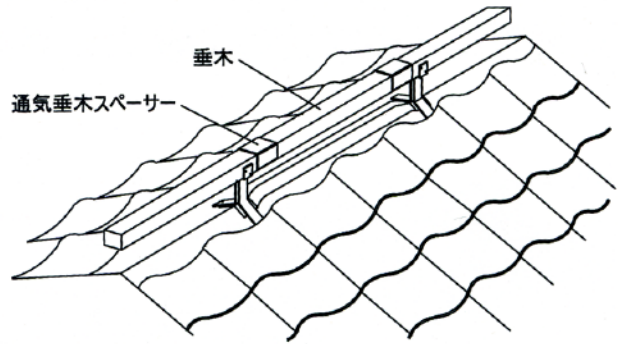


瓦棧を取り付け、瓦を葺きます。

施工手順④


断面図

アルスカートの隙間を潰し、しっかりと接着します

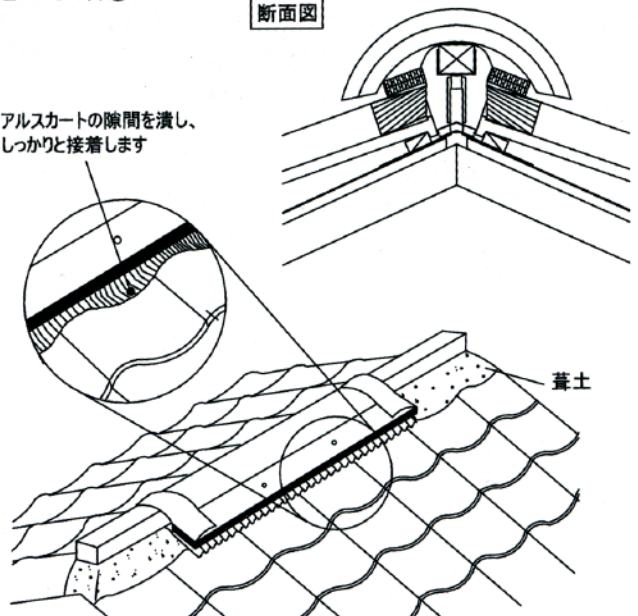

コンポ換気棟を取り付けます。アルスカートのプチルテープを瓦にしっかりと押し付け接着してください。換気棟部分以外には葺土を盛ります。

施工手順⑤

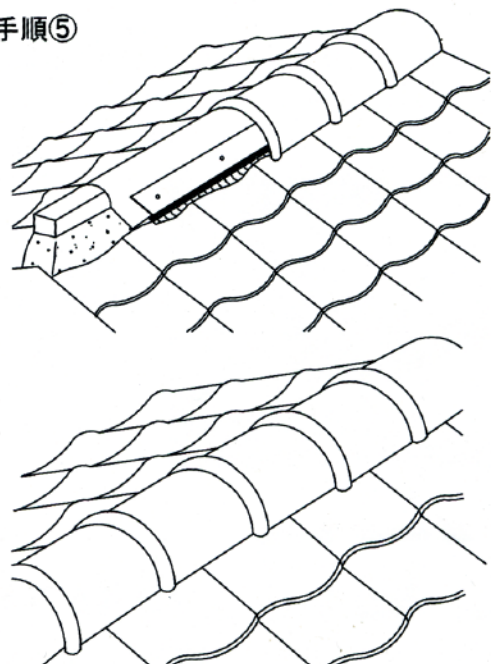

冠瓦を取り付けて完成です。